



Wichtige Hinweise zur Handhabung/
Auf- und Abbau

Nomadic Instand C34

MOBILE MESSE- UND PRÄSENTATIONSSYSTEME

Hamburg | Köln | Frankfurt

Aufbauzeit: ca. 10 Minuten / Abbauzeit: ca. 15 Minuten

Aufbauvideo unter: <https://www.youtube.com/watch?v=qANQbdDf8Ew>

Abbau / Handhabung Grafikbahnen:


Je Grafikbahn ist eine Schutzhülle zu verwenden.
Bahn erst vom Gestell abhängen, nachdem Schutzfolie übergezogen wurde (von unten nach oben).
Grafiken nur mit bedruckter Seite nach AUSSEN rollen.
Nicht als große „Rolle“ verpacken! Dies führt zu Druckstellen.

Garantien/Reparatur:


Lebenslange Garantie: auf Gestell und Magnetschienen! Hier kostenlose Reparatur oder Austausch
Kostenpflichtige Reparatur/Austausch: Grafiken, Lampen und Transportkoffer, Thekenplatte etc.
Messestand ist nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet Equipment keinen extremen Temperaturen aussetzen
(z.B. über Nacht im Auto in Hochsommer oder Winter)




Stellen Sie den Rahmen mit den roten Markierungen/Bolzen nach oben und zu Ihren Beinen zeigend vor sich hin.

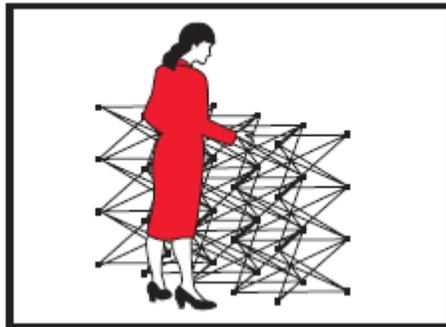


Greifen Sie links und rechts in die rote Markierung der roten Mittelnarbe, heben Sie den Rahmen an und öffnen Sie ihn bis auf Schulterhöhe. Ziehen Sie den Rahmen weit auseinander.

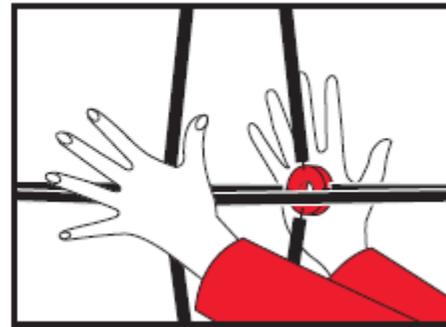


Drücken Sie die Naben vorne und hinten zur Mitte des Rahmens, bis das Gestell sich selbständig verriegelt/ einrastet. Die roten Boden-Markierungen/Bolzen zeigen nach vorne.

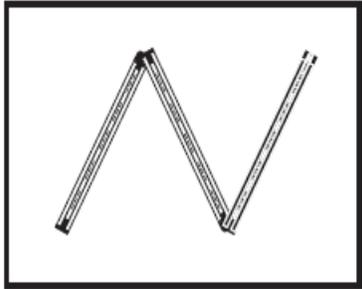


Stellen Sie den Rahmen mit den Falten. Falten Sie die verbundene Magnetschiene auseinander und achten Sie dabei darauf, dass die Magnete in die gleiche Richtung zeigen.

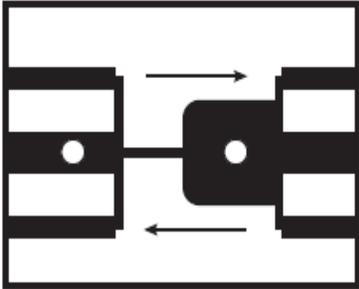

Stecken Sie die Magnetschiene zusammen. 5 Magnetschienen vorne und je eine hinten rechts und hinten links wie folgt anbringen:

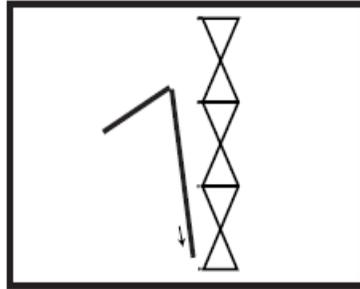


Unteres Ende („Down“) der Magnetschiene in den sich am Fuß des Displays befindlichen roten Stift von oben drauf schieben.

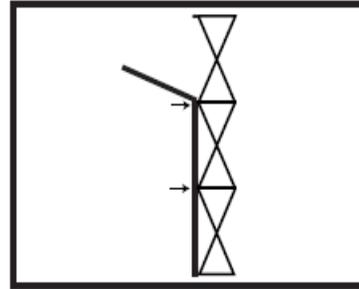


Die beiden mittleren Verbindungen der Schiene auf die Stifte im Display drücken/klicken. Wichtig: Müssen hörbar einrasten!




Das obere Drittel der Magnetschiene nochmal herunterklappen und Lampen am oberen Ende der Schiene anbringen und in die gewünschte Position drehen.

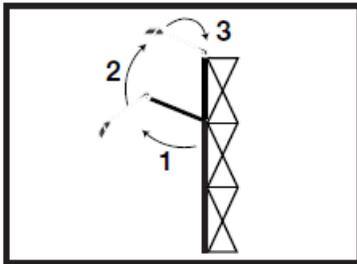

Das obere Drittel der Magnetschiene wieder nach oben klappen und mit der Lampe vorsichtig von oben einhängen/ einschieben. Auf diese Weise benötigen Sie im Normalfall keine Steighilfe, um die Lampen anzubringen.

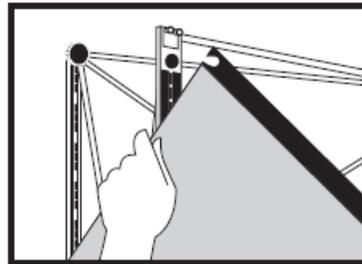

Anbringen der Vorderbahnen: Grafik etwas aus der Schutzhülle ziehen, die Bahn oben in die Stifte der Magnetschiene einhängen. Erst links, dann rechts einhängen. Jetzt erst Schutzfolie abziehen und ordentlich zur Seite legen. Grafik langsam auf die Magnete „klicken“.

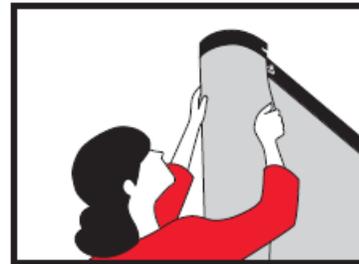

Anbringen der Endkappen: Endkappe nach hinten umbiegen. In Stifte (vorne und hinten) einhängen (erst auf Vorder- dann auf Rückseite). Mit beiden Händen parallel an Grafik entlang langsam nach unten streifen. Erst loslassen, wenn die Grafik unten auf den Magneten haftet! Klickendes Geräusch ist zu hören.

Grafiken mit bedruckten Seite nach AUSSEN rollen
und einzeln im Koffer verpacken.

Thekengrafik als vorletzte Grafikhahn verpacken, danach die beiden
Endkappen, erst zum Schluss die Hardware

